



GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION

Afficheur alphanumérique multiligne de LED's de haute luminosité particulièrement adapté pour les applications extérieures.

CONFIGURATION DE L'AFFICHEUR

Lors de la mise sous tension de l'appareil, celui-ci montre le dernier programme de visualisation activé (afficheur éteint en mode exécution) ou reste en noir en attente d'un ordre (afficheur éteint en mode stop). Les afficheurs sont livrés avec un programme par défaut.

L'application disponible qui permet de configurer l'afficheur et/ou de modifier les informations affichées sur l'écran est le **Dynamic 3** (Editeur de programmes de visualisation et configuration de l'afficheur).

Cette application, les contrôleurs **USB**, ainsi que les manuels d'utilisation pour **Dynamic 3**, **DMG-TCP/ASCII**, **DMG-MODBUS** et **DTPM** peuvent être téléchargés et installés dans un PC gratuitement depuis notre site web. (**Dynamic 3 compatible avec Windows XP et supérieur**).

Le logiciel **Dynamic 3** permet à l'utilisateur de modifier/créer les programmes qui seront affichés. On peut choisir la police de texte et le mode d'apparition des messages, ajouter des effets, des graphiques, des variables temporelles (heure, date, compte à rebours), des variables d'affichage numériques ou alphanumériques et enregistrer les programmes dans l'afficheur ou les visualiser directement. Il est également possible de créer ou importer de nouvelles polices et graphiques. La connexion de l'afficheur au PC peut se faire par les ports **USB** (de série) ou **RS232/RS485**, **Ethernet** ou **WiFi** (options).

Via le logiciel on peut configurer le module d'entrées numériques (option) pour travailler avec 4/8 entrées en mode d'exécution de programmes ou en mode gestion d'alarmes. En mode exécution de programmes il est possible de travailler avec 3 types d'entrée, entrées indépendantes ou chaque entrée correspond à un programme à afficher, entrées binaires de 4/8 bits (jusqu'à 16/256 programmes à afficher) et entrées binaires de 3/7 bits + 1 bit de strobe qui s'utilise pour habiliter les entrées. En mode gestion d'alarmes, les entrées travaillent en mode indépendant et les programmes s'affichent de forme séquentielle avec un intervalle de scan programmable.



Les afficheurs équipés du module d'entrée analogique (en option) ont 2 canaux de mesure de $\pm 10V$ ou $\pm 20mA$. Le type d'entrée (V ou mA), la plage de signal d'entrée ainsi que dans la plage d'affichage (dans une plage maximale de ± 32000 points) est complètement configurable par logiciel pour chaque canal. Pour un même canal il n'est pas possible d'utiliser en même temps l'entrée tension et l'entrée courant.

L'adresse IP par défaut est 192.168.1.100. Les paramètres de communication ainsi que les autres paramètres de configuration interne de l'afficheur se configurent également avec le logiciel **Dynamic 3**.

Pour une utilisation en ligne avec contrôle de l'afficheur par un dispositif extérieur tel automate ou PC, la communication peut se réaliser via **RS232**, **RS485**, **Ethernet** ou **WiFi**. Les protocoles disponibles sont **DTPM** (protocole natif), **MODBUS RTU**, **Modbus TCP/IP** et **TCP-ASCII**.



DIMENSIONS

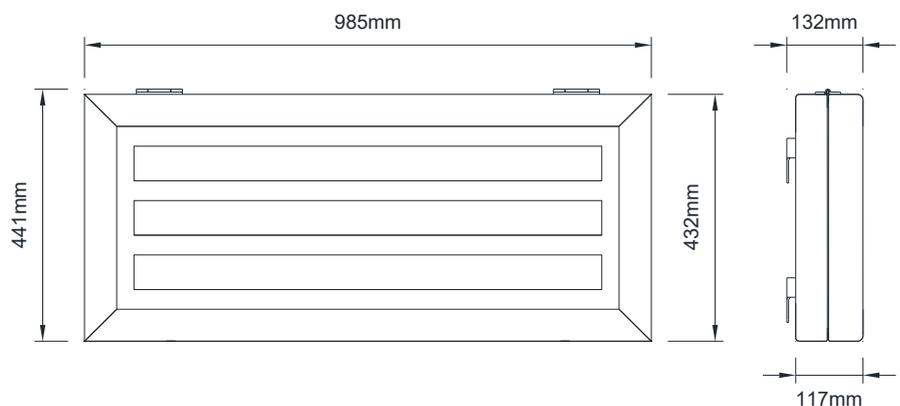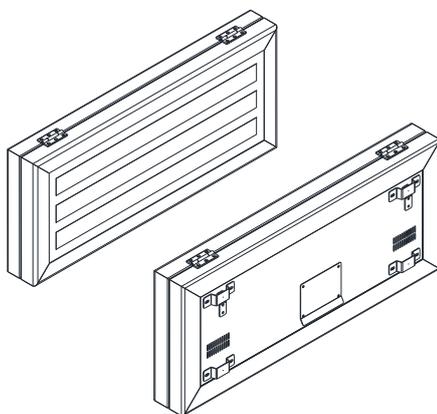

Selon la Directive 2012/19/UE, l'utilisateur ne peut se défaire de cet appareil comme d'un résidu urbain courant. Vous pouvez le restituer, sans aucun coût, au lieu où il a été acquis afin qu'il soit procédé à son traitement et recyclage contrôlés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS SPÉCIALES

Contrôle automatique ou par logiciel de la luminosité (0-100%).
Éditeur de polices et graphiques personnalisés.
26 variables internes pour visualiser des valeurs en temps réel.

ALIMENTATION ET FUSIBLES

DMMI3616C: 85-264V AC 47/63Hz ou 120-373V DC
Consommation maximale selon dimensions graphiques:
3 lignes de 7 x 96 (pixels) 58W / T 5A

VISUALISATION

Hauteur de caractère 63mm Dist. maximale approx. ≤ 30mm
Diamètre du LED Ø3mm
Pitch vertical 9.5mm
Pitch horizontal 8.5mm
Type de LED SMD
Couleur LED Ambre
Angle de vision LED SMD 120°

Hauteur de caractère par ligne (selon police): 53mm à 63mm
Nombre maximum de caractères statiques 16

AMBIENTALES

Température de travail -10°C ÷ 60°C
Humidité relative non condensée <90% @ 40°C
Étanchéité IP54

MATERIAU DU BOÎTIER

Frontal Méthacrylate fumé
Châssis Aluminium noir
Poids approximatif 16kg

COMMUNICATION

Ports Mini USB (série)
RS232/RS485, Ethernet (10/100) ou WiFi (optionnels)
(Canaux: Europe ETSI, mode: Infrastructure, dét.Cryptage: Auto)
Protocoles DTPM, MODBUS-RTU, TCP/IP ou MODBUS TCP/IP
Vitesse de transmission 1200 à 115200 Baud (configurable)

SONDE DE TEMPÉRATURE (OPTION)

Précision (-15°C ÷ 60°C) ≤ ±1.5°C


CONNEXIONS

OPTION /K4:
(4 ENTRÉES DIGITALES)

ENTRÉES DIGITALES		CONNEXION
PIN 1	24V DC	
PIN 2	GND	
PIN 3	COMMUN ENTRÉES	
PIN 4	INP 4 / STROBE	
PIN 5	INP 3	
PIN 6	INP 2	
PIN 7	INP 1	

OPTION /X:
(RS232 / RS485)

RS 232		RS 485		CONNEXION
PIN 1	GND	PIN 1	B	
PIN 2,3	N.C.	PIN 2	NC	
PIN 4	TxD	PIN 3	A	
PIN 5	RxD			
PIN 6	5V DC OUT			

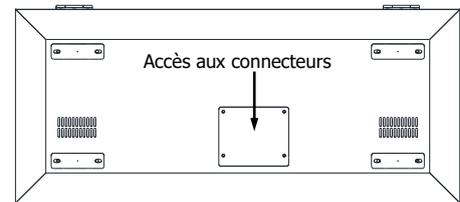


Pour accéder aux bornes de raccordement enlever le couvercle et faire les connexions en fonction de la description. Remplacez le couvercle une fois fait.

L'appareil dispose de 2 ou 3 connecteurs arrière. L'agencement de ces éléments est représenté sur les Figures. Les types de connecteurs sont: RJ45 (Ethernet), Mini-B (USB), RJ12 (RS232), Mini combicon (RS485/Entrées digitales), C14 (Alimentation) et SMA (ant. WiFi).


Pour les bornes du connecteur **RS485** et **Entrées digitales** utiliser des câbles entre 0,14mm² à 1,5mm² (AWG 28 ÷ 16).

Pour les connexions RS485/Entrées digitales, dénuder chaque câble sur une longueur de 7mm et l'insérer dans la borne adéquate. Bien fixer le câble sur le connecteur dans les deux cas.



ALIMENTATION
85-264V AC
120-373V DC
58W

Fusible Recommandé: **5A**



ATTENTION Isolement:
3750Vrms durant 1 minute entre les bornes d'entrée/sortie et alimentation.


OPTION /NE:
(ETHERNET)

OPTION /NW:
(ETHERNET WIFI)

CONNEXION ETHERNET CONNEXION USB CONNEXION ANT. WIFI CONNEXION USB

MONTAGE

Les afficheurs sont fournis avec des supports et platines de fixation pour leur montage mural.

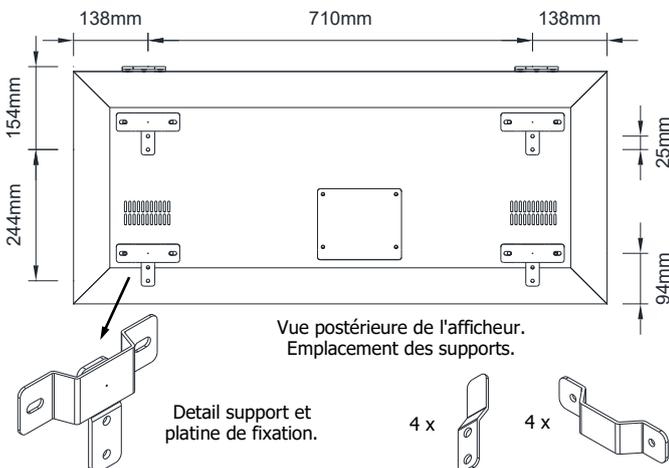

Conformité CE.

Directives	EMC 2014/30/EU	LVD 2014/35/EU
Normes	EN 61326-1	EN 61010-1



ATTENTION: Si ces instructions, ne sont pas respectées, la protection contre les surtensions n'est pas garantie.

Le respect des recommandations de la norme EN61010-1, pour les équipements raccordés en permanence, oblige de une protection à proximité de l'équipement par un dispositif thermique ou magnétothermique, facilement accessible pour l'opérateur et repéré comme dispositif de déconnexion.

Pour garantir la compatibilité électromagnétique respecter les recommandations suivantes:

- Les câbles d'alimentation devront être séparés des câbles de signaux et ne seront jamais installés dans la même goulotte.
- Les câbles de signal doivent être blindés et raccorder le blindage à la terre.

IMPORTANT!

Selon la norme EN 61010-1 il doit être installé, comme mesure de protection contre surintensités, un fusible extérieur.